




Standardní korpus

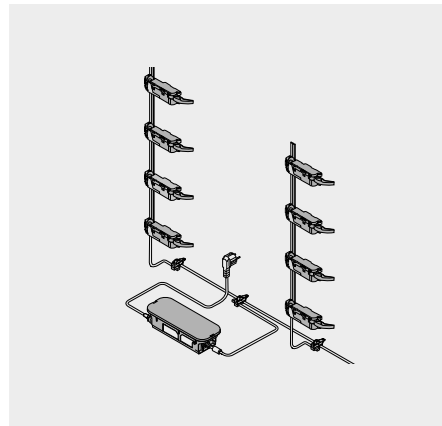

- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž bez náradí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Nízká vestavná hloubka



Informace k objednávce

1	Distanční doraz Blum	Č. artiklu
	Průměr (mm)	
	Ø 5	993.0530
	Ø 8	993.0830.01

Do výšky čela 300 mm použijte 2 kusy
 Od výšky čela 300 mm použijte 4 kusy
 U vedení LEGRABOX s nosností 70 kg použijte 4 kusy
 U vedení TANDEMBOX s nosností 65 kg použijte 4 kusy

2	Nosník	Č. artiklu
	Délka (mm)	
	650	Z10T650AA
	700	Z10T700AA
	710	Z10T710AA
	750	Z10T750AA
	800	Z10T800AA
	1170	Z10T1170A

Ke zkrácení
 ● S kabelem
 – Bez kabelu

P Přířez Světla výška korpusu LH – 10 mm

3a	Držák nosníku nahoře/dole	Č. artiklu
	Konstrukce nosníku nalezato	
	Materiál	
	Plast	R7037
		Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a			
3b	Držák nosníku dole/vzadu		
Konstrukce nosníku nastojato			
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	R7037	Z10D01EA.01
Včetně krytky nosníku			


Pohonná servo jednotka			
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10	Nástavec vyhazovače		
	Box systémy	Barva	Č. artiklu
	LEGRABOX	S	Z10A3006
Ocelová zadní stěna			
Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm			

Nezbytné od výšky 1 m a světlé šířky korpusu LW 242–268 mm			
10	Mechanismus vyhazovače pro dřevěnou zadní stěnu		
	Box systémy	Barva	Č. artiklu
	TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00
Dřevěná zadní stěna			
Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm			

Dřevěná zadní stěna
 Nezbytné od výšky M a světél šířky korpusu LW 242–316 mm

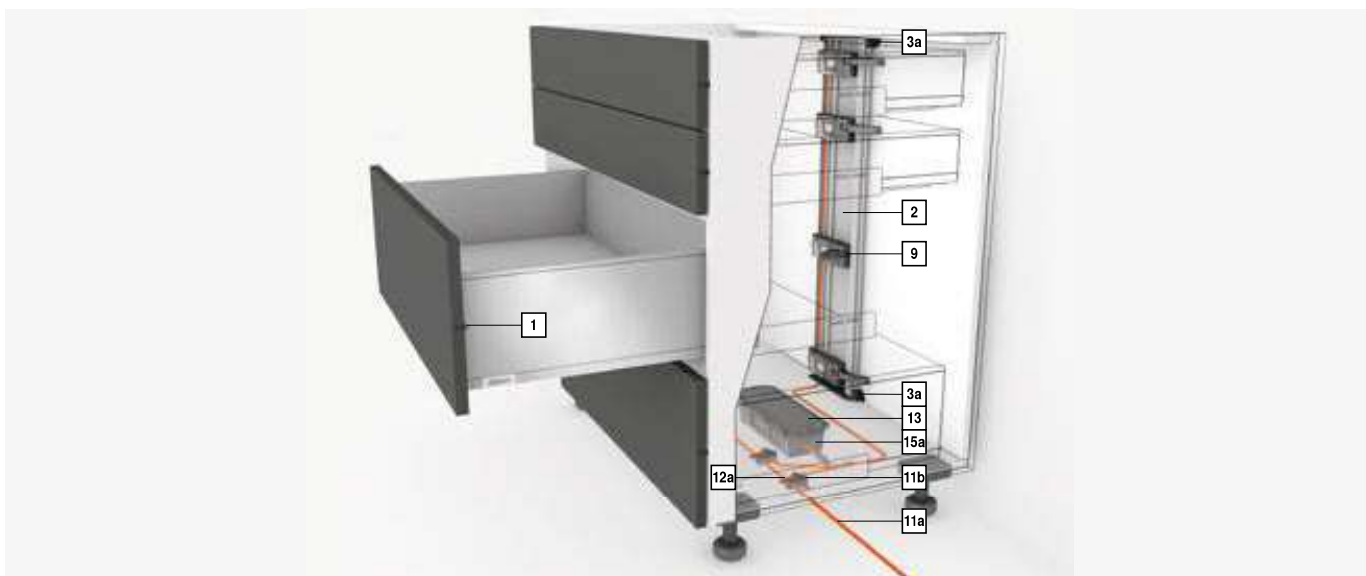



Standardní korpus

Informace k objednávce

11	Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel		
	Délka (m)	Barva	Č. artiklu
	8	S	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosník i komunikační kabel

Ke zkrácení

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	S	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

12b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13	Napájecí zdroj Blum, 24 W			
	Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
	A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
	B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
	C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
	D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

E CS, HU, PL, SK

F BG, ET, LT, LV, RO, RU

G EN, ES, FR

H EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14	Kabel napájecího zdroje			
	Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
	Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
	DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
	AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
	AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
	CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
	ZA	Z10M200Z	Evropa	Z10M200E.OS

¹ Bez konektoru

15a	Držák napájecího zdroje		
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	R7037	Z10NG000

Včetně krytu

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b	Držák napájecího zdroje		
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	WGR	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Príslušenství

–	Držák kabelu		
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

–	Stabilizace čela/dna		
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	R7037	Z96.10E1

–	Synchronizační kabel	
	Délka (mm)	Č. artiklu
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S

Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

–	Sada COMBOX		
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	S	Z10ZC00A

Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk


Vhodná od servo jednotky Z10A3000.02

Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX TANDEM	379	Plánování – vlys nastojato	384	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – LEGRABOX	219	Príslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686	Short-URL	
Přehled – TANDEMBOX plus	345			www.blum.com/a380	
Plánování – vlys naležato	382				




Standardní korpus

Plánování – vlys naležato

Korpus

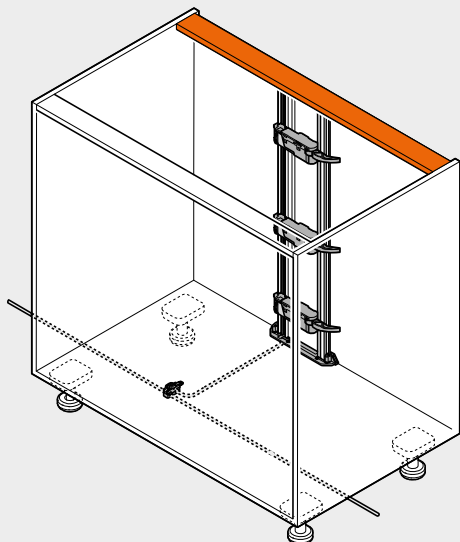

Pozice – servo pohon

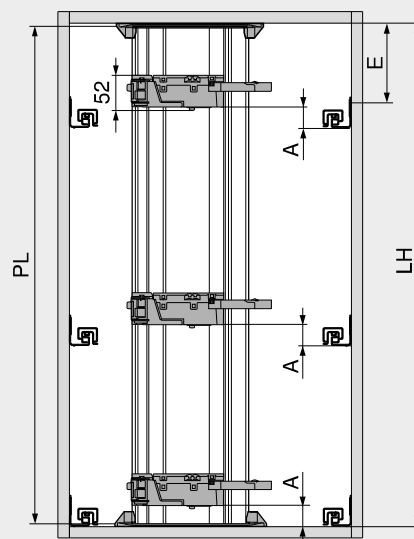

PL = LH – 10 mm

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany púdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu



PL Délka nosníku

Pozice – servo pohon


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64
A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky			– Není možné							
E Odstup spodní hrany púdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty										

Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů



Rozvod kabelů spodem

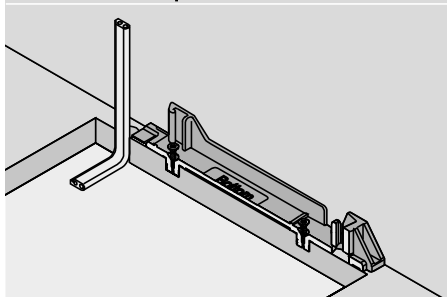

BT Hloubka vrtání


Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS
BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

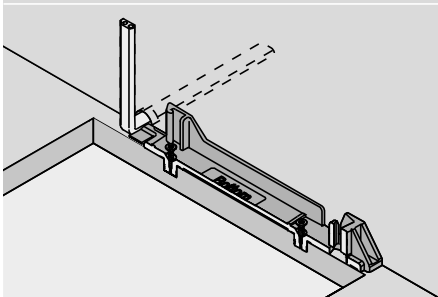

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

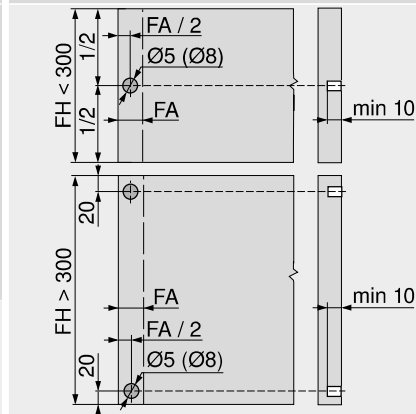

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo

TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum

Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela


FH Výška čela



Standardní korpus

Plánování – vlys naležato

Vývrtání otvorů – dno | vlys

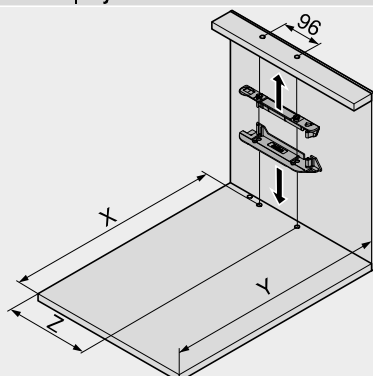


Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 33
Ocelová záda	NL + 2	NL + 16
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	
Z	Míra odsazení	
S danou montážní pozicí držáků servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely		


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	M K C F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
		N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	M K B C D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M K B C D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○


LW	Světla šířka korpusu	○	Není nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné
●	Nutné	×	Odstranit

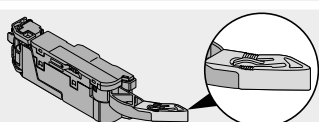

Nástavec servo pohonu

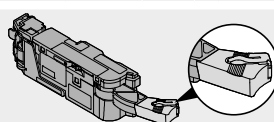


Nástavec vyhazovače

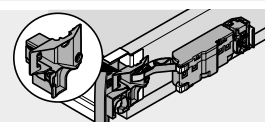

Mechanismus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

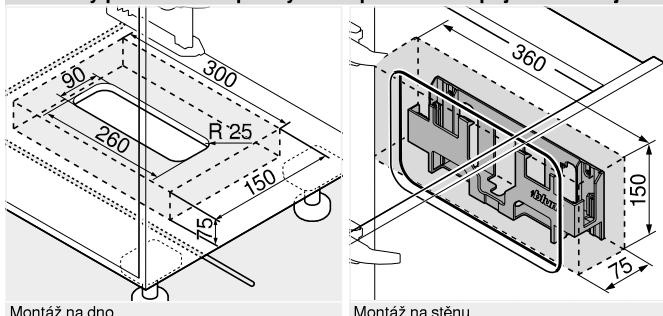

Montáž na dno

Montáž na stěnu

Pozor


Dodržte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáků napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX TANDEM	379	Informace k objednávce	380	Montáž, demontáž a seřízení
Přehled – LEGRABOX	219	Plánování – vlys nastojato	384	
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Průslušenství	408	
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL
Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace	686	www.blum.com/a380







Standardní korpus

Plánování – vlys nastojato

Korpus

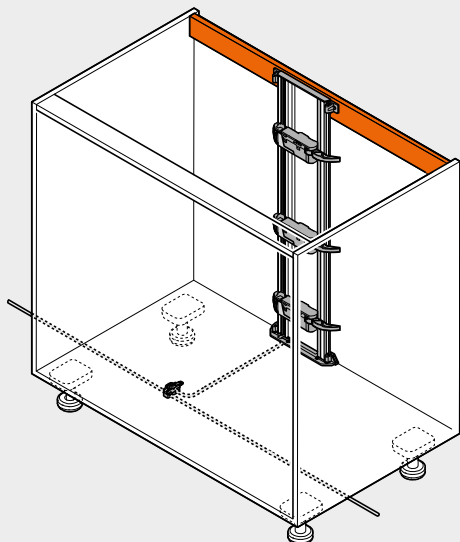

Pozice – servo pohon

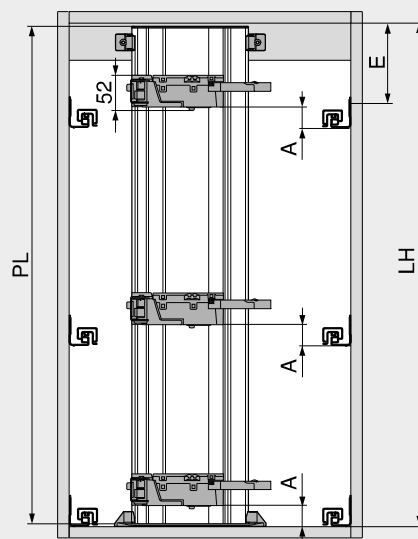

PL = LH – 10 mm

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany púdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu

PL Délka nosníku

Pozice – servo pohon

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64



A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany púdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty


– Není možné

Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

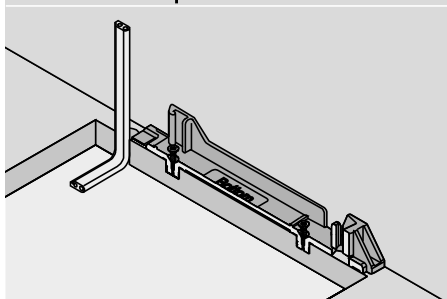



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

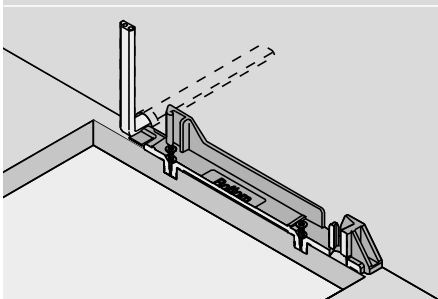

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

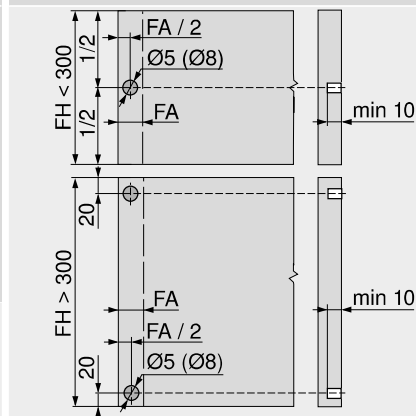

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo

TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum

Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela


FH Výška čela



Standardní korpus

Plánování – vlys nastojato

Vyvrtní otvorů – dno | vlys

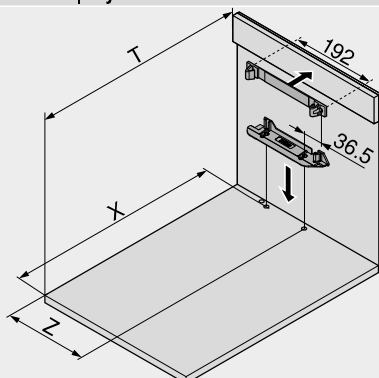


Záda	X (mm)	T (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 34
Ocelová záda	NL + 2	NL + 17
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtní otvorů	
T	Pozice přední hrany – nosník	
Z	Míra odsazení	

S danou montážní pozicí držáků servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	M K C F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
		N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	M K B C D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M K B C D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○


LW Světla šířka korpusu
Z Míra odsazení
● Nutné
○ Není nutné
– Není možné
× Odstranit

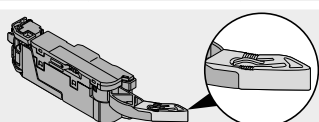

Nástavec servo pohonu

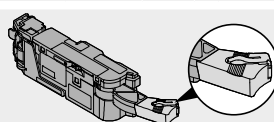


Nástavec vyhazovače

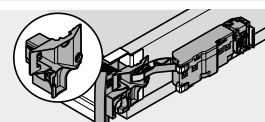

Mechanismus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

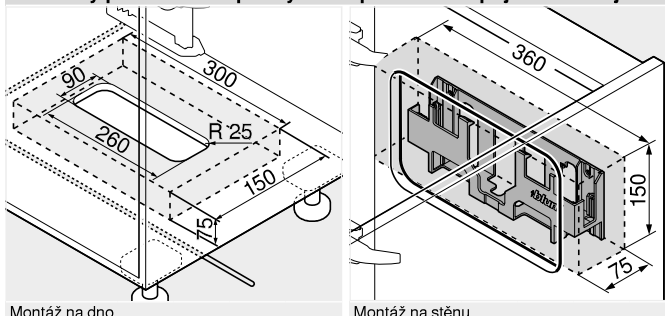

Montáž na dno

Montáž na stěnu

Pozor

Dodržte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáků napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | TANDEM
Přehled – LEGRABOX
Přehled – TANDEMBOX intivo
Přehled – TANDEMBOX antaro
Přehled – TANDEMBOX plus

379 Informace k objednávce
Plánování – vlys naležato
219 Příslušenství
271 Přehled – pomůcky pro zpracování
297 Další technické informace
345

380 Montáž, demontáž a seřízení

382
408
595 Short-URL
686 www.blum.com/a380






SPACE TOWER



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž bez náradí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Nízká vestavná hloubka

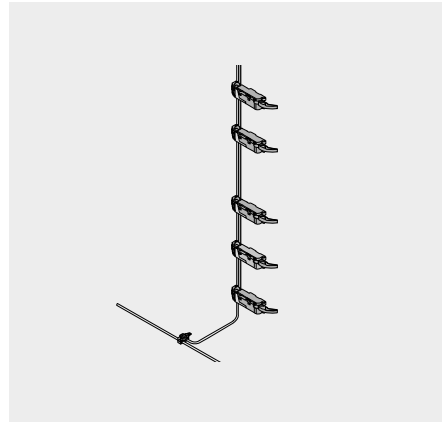

Informace k objednávce

2	Nosník			
	Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
	650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
	700	Hliník (Alu)	●	Z10T700AA
	710	Hliník (Alu)	●	Z10T710AA
	750	Hliník (Alu)	●	Z10T750AA
	800	Hliník (Alu)	●	Z10T800AA
	1170	Hliník (Alu)	—	Z10T1170A

Ke zkrácení

- S kabelem
- Bez kabelu

P Přířez Světla výška korpusu LH – 10 mm

3a Držák nosníku nahoře/dole

Konstrukce nosníku naležato

	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	R7037	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a

3b Držák nosníku dole/vzadu

Konstrukce nosníku nastojato

	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	R7037	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9 Pohonná servo jednotka

	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	R7037	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10 Nástavec vyhazovače

Box systémy	Barva	Č. artiklu
LEGRABOX	S	Z10A3006

Ocelová zadní stěna

Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm

10 Mechanismus vyhazovače pro dřevěnou zadní stěnu

Box systémy	Barva	Č. artiklu
TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00

Dřevěná zadní stěna

Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm

11 Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel

Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE


Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

Ke zkrácení

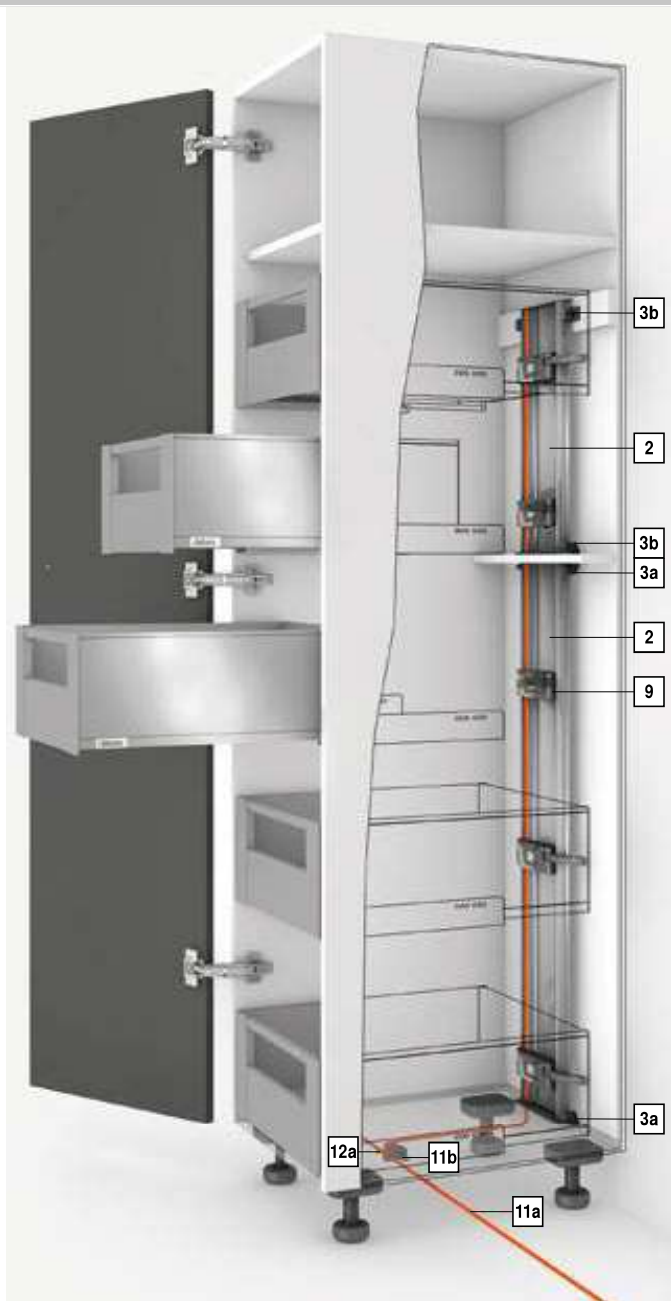



SPACE TOWER

Informace k objednávce

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	S	Z10V100E.01

Složení:

12a	1 x Svorka
11b	2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13	Napájecí zdroj Blum, 24 W			
	Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
	A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
	B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
	C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
	D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Označení jazyků ve smyslu ISO-639

14	Kabel napájecího zdroje			
	Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu
	Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
	DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
	AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
	AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
	CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
	ZA	Z10M200Z	Evropa	¹ Z10M200E.OS

¹ Bez konektoru

15a	Držák napájecího zdroje		
Montáž na dno			
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	R7037	Z10NG000
Včetně krytu			
Pro napájecí zdroj Blum, 24 W			

Včetně krytu

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

Alternativně vůči 15a

15b	Držák napájecího zdroje		
Montáž na stěnu			
	Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	WGR	Z10NG120
Pro napájecí zdroj Blum 24 W			

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W


p	Příslušenství		
	Držák kabelu	Barva	Č. artiklu
	Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá	WGR	Bílošedá
S	Černá	W	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX TANDEM	379	Plánování – nosník dole	390	Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – LEGRABOX	219	Příslušenství	408		
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	Short-URL	www.blum.com/a380
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Další technické informace	686		
Přehled – TANDEMBOX plus	345				
Plánování – nosník nahore	388				




SPACE TOWER

Plánování – nosník nahoře

Korpus

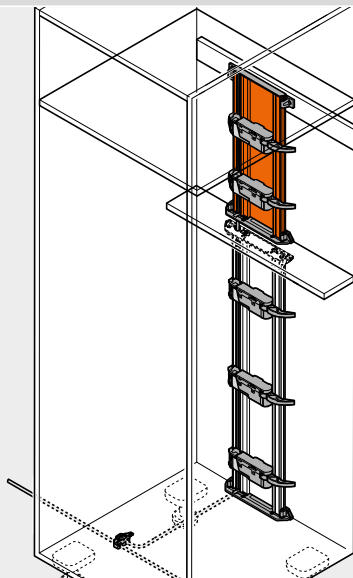

Pozice – servo pohon

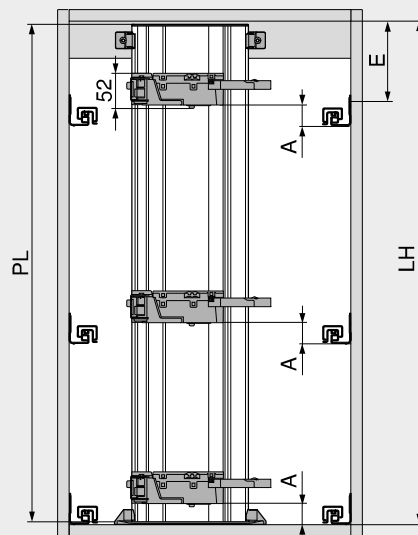

PL = LH – 10 mm

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany púdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu

PL Délka nosníku

Pozice – servo pohon

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64



A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany púdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

– Není možné



Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

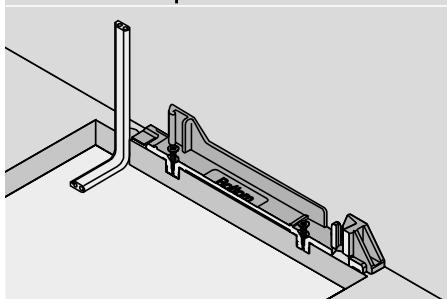


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

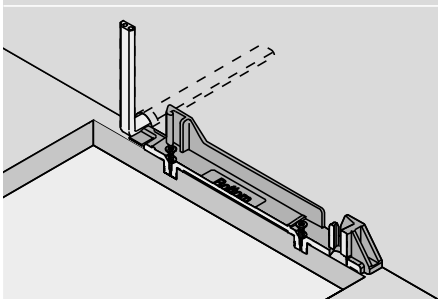


BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

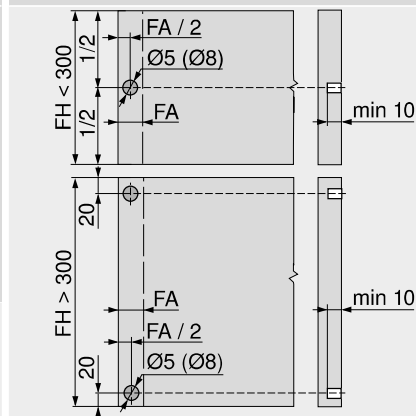

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo


TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum

Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH >

300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela


FH Výška čela



SPACE TOWER

Plánování – nosník nahoře

Vyvrtní otvorů – dno | vlys

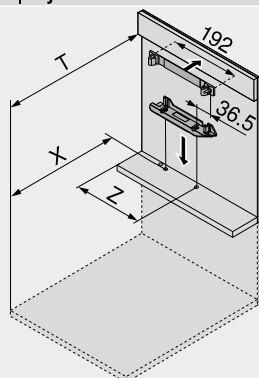


Záda	X (mm)	T (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 34
Ocelová záda	NL + 2	NL + 17
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtní otvorů	
T	Pozice přední hrany – nosník	
Z	Míra odsazení	
S danou montážní pozicí držáků servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s nałożenými čely		


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M K B C D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○


LW	Světla šířka korpusu	○	Není nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné
●	Nutné	×	Odstranit

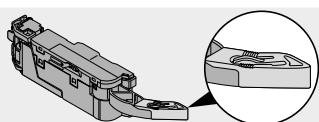

Nástavec servo pohonu

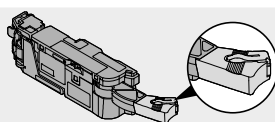


Nástavec vyhazovače

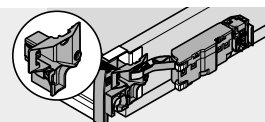

Mechanismus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

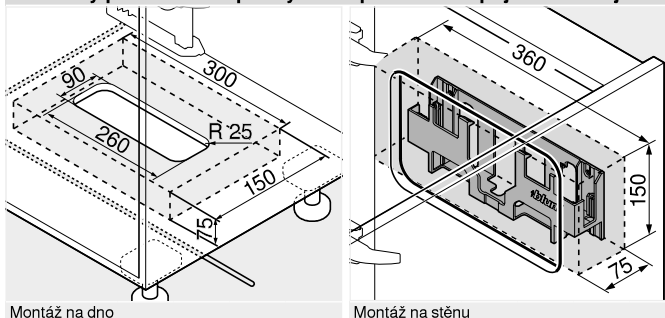

Montáž na dno

Montáž na stěnu

Pozor

Dotrhněte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáků napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!


Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX TANDEM	379	Informace k objednávce
Přehled – LEGRABOX	219	Plánování – nosník dole
Přehled – TANDEMBOX intivo	271	Průřeznosti
Přehled – TANDEMBOX antaro	297	Přehled – pomůcky pro zpracování
Přehled – TANDEMBOX plus	345	Další technické informace

Montáž, demontáž a seřízení

386	Montáž, demontáž a seřízení
390	
408	
595	Short-URL
686	www.blum.com/a380







SPACE TOWER

Plánování – nosník dole

Korpus

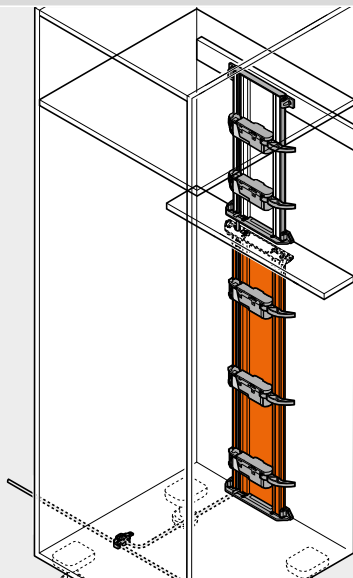

Pozice – servo pohon

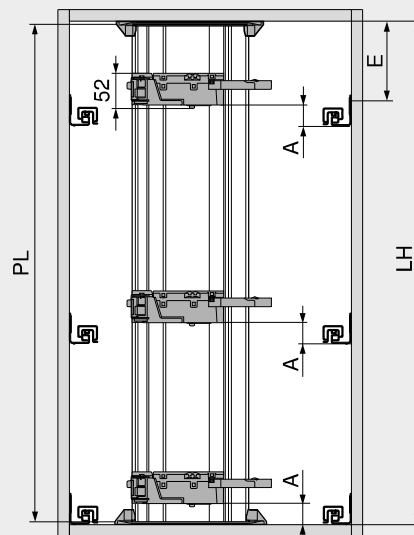

PL = LH – 10 mm

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu

PL Délka nosníku

Pozice – servo pohon

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64



A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty


– Není možné

Spodní dno korpusu – schéma vyvrtávaných otvorů

Rozvod kabelů spodem

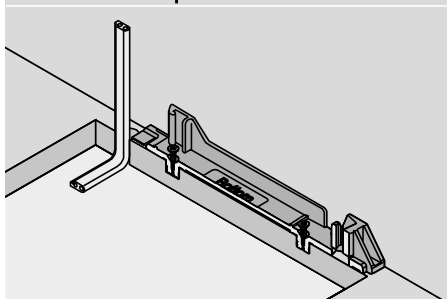



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů pro PRO-CENTER a MINIPRESS


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

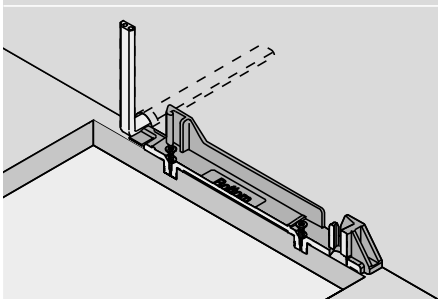

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice distančního dorazu Blum

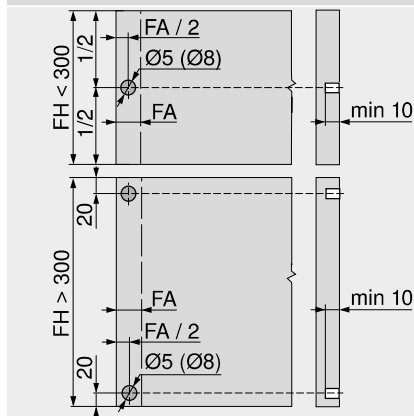

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

V případě použití vedení LEGRABOX pro 70 kg nebo


TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum

Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH >

300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela


FH Výška čela



SPACE TOWER

Plánování – nosník dole

Vývrtání otvorů – dno | vlys

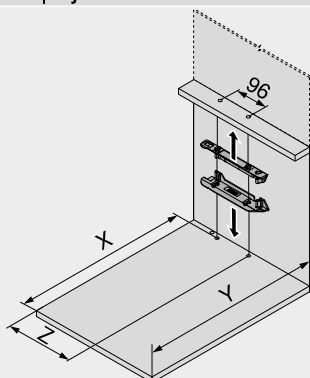


Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná záda	NL + 19	NL + 33
Ocelová záda	NL + 2	NL + 16
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	
Z	Míra odsazení	
S danou montážní pozicí držáků servo pohonu se dají otvírat tahem i stiskem jak výsuvné prvky s vloženými čely, tak i výsuvy s naloženými čely		


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová záda	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	M K C F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
		N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová záda	M K B C D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M K B C D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná záda	N	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová záda	M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná záda	N	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová záda	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○


LW	Světla šířka korpusu	○	Není nutné
Z	Míra odsazení	–	Není možné
●	Nutné	×	Odstranit

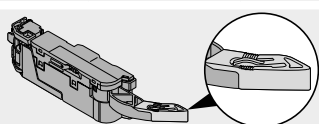

Nástavec servo pohonu

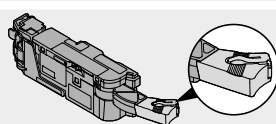


Nástavec vyhazovače

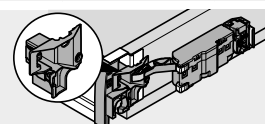

Mechanismus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

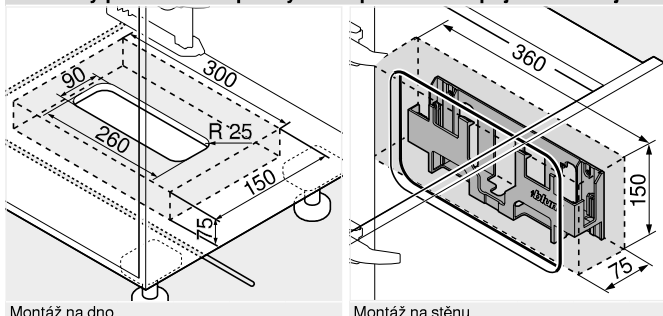

Montáž na dno

Montáž na stěnu

Pozor

Dodržte bezpečný odstup ve vzdálenosti 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje Blum!

Odkaz na stránku

Přehled – SERVO-DRIVE pro LEGRABOX TANDEM	379
Přehled – LEGRABOX	219
Přehled – TANDEMBOX intivo	271
Přehled – TANDEMBOX antaro	297
Přehled – TANDEMBOX plus	345

Informace k objednávce	386
Plánování – nosník nahoře	388
Průřeznosti	408
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL	www.blum.com/a380
-----------	-------------------

